


Bouwbeschrijving Wonderfoon W65

Schroef de telefoon los

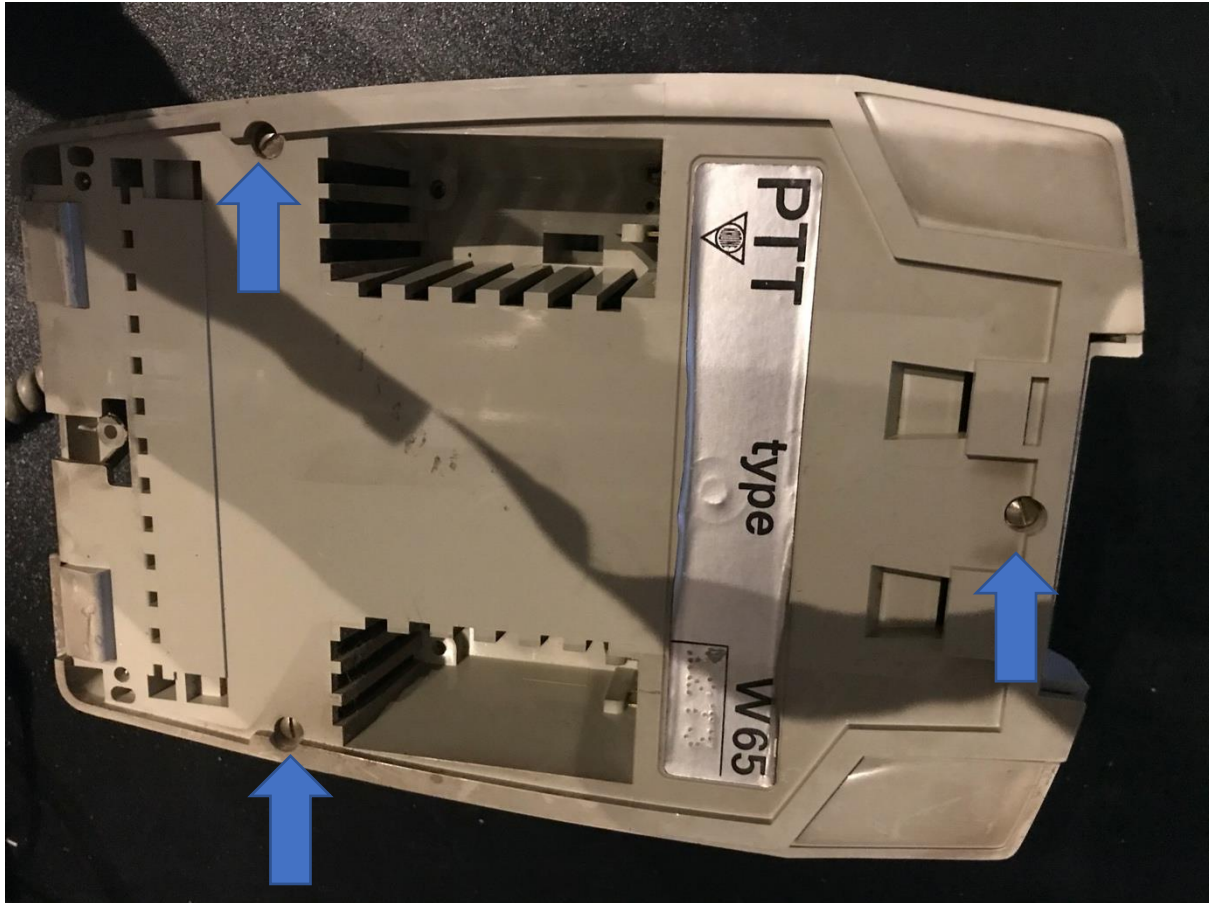


Schroef de deksel aan de onderkant los




Schroef de draden van de hoorn en de telefoonstekker los.
Verwijder de kap van de telefoon

schroef de plastic klep boven de bel los (schroeven apart leggen)

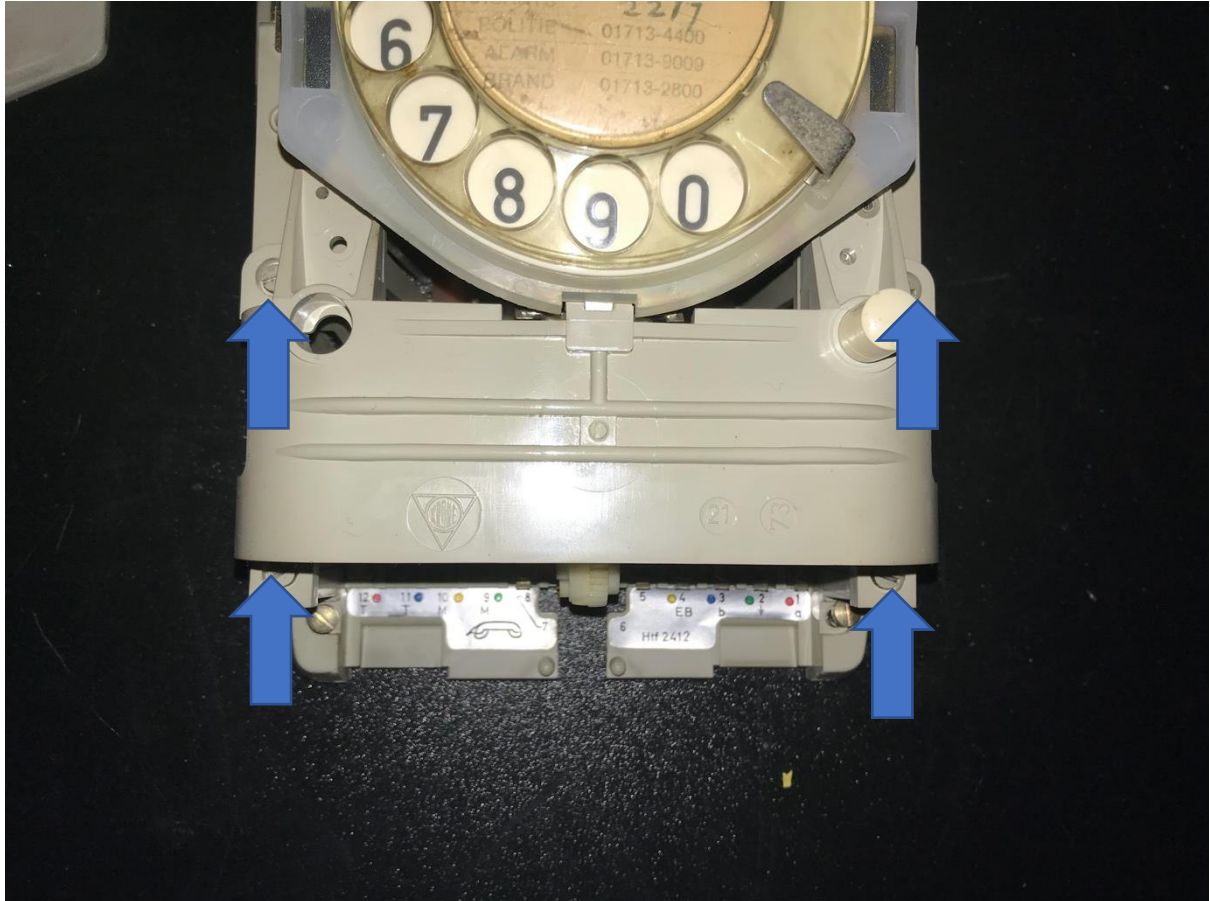


Knip de bel aan 2 kanten los en verwijder deze

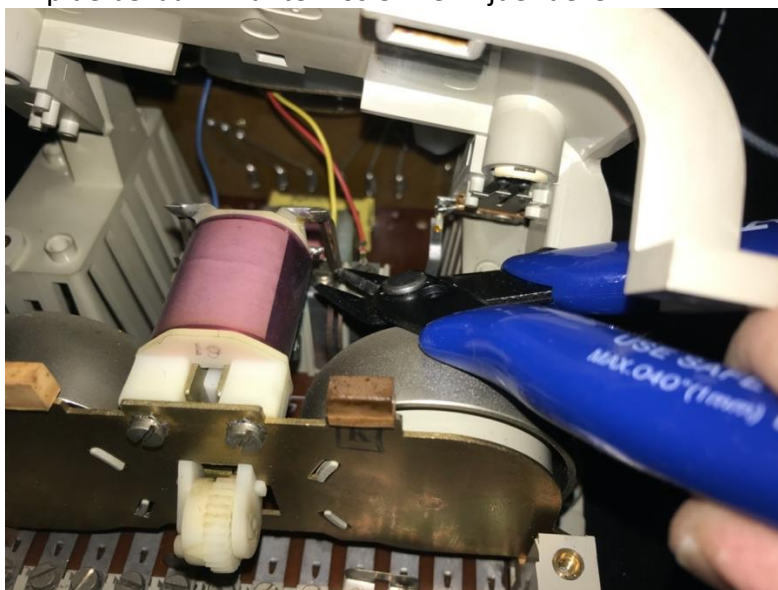


Dit Wonderfoon printplaat.

Voor de draaischijf telefoon hebben we alleen de 3 meest rechtse gaatje met bijschrift Y R B (Yellow, Red, Bleu) nodig.

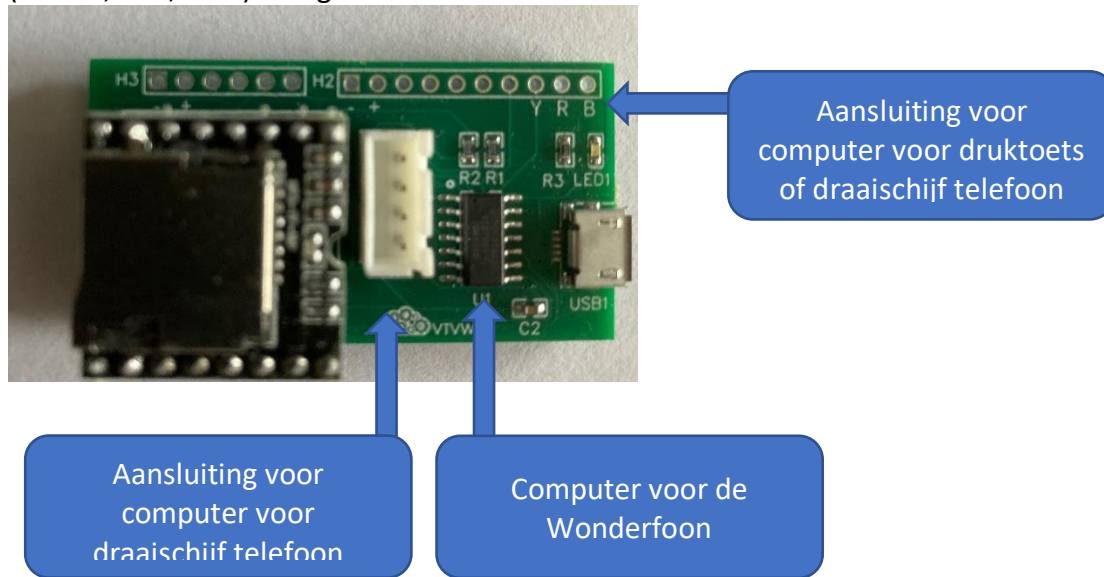

Draai de telefoon om.

Buig de plastic beugel iets naar beneden. De 3d beugel komt aan de onderkant van deze beugel. Pas de 3d beugel en teken de gaten af. Boor daarna de gaten met een 3mm boor. Verzink de gaten aan de bovenkant van de beugel.

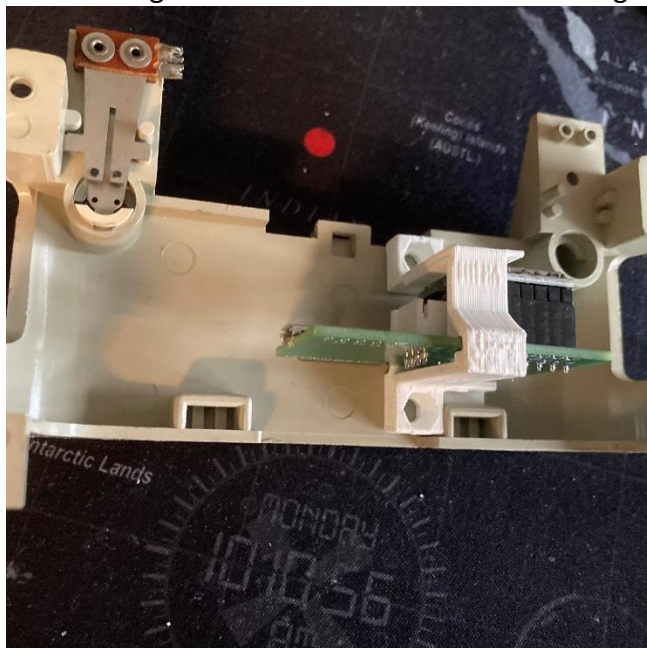

Maak nu de drie draden van de draaischijf aan de printplaat vast. Afhankelijk van de geleverde printplaat kun je de draden vastschroeven of solderen in de gaatjes.



Van links naar rechts.


Y = Geel

R = Rood

B = Blauw

Soms zitten er aan de draaischijf erg korte draden, dan moet je deze verlengen door er een stukje draad aan te solderen.

Controleer of de sd-kaart in de mp3 speler zit en monteer de printplaat met de 3d beugel onder de beugel van de telefoon

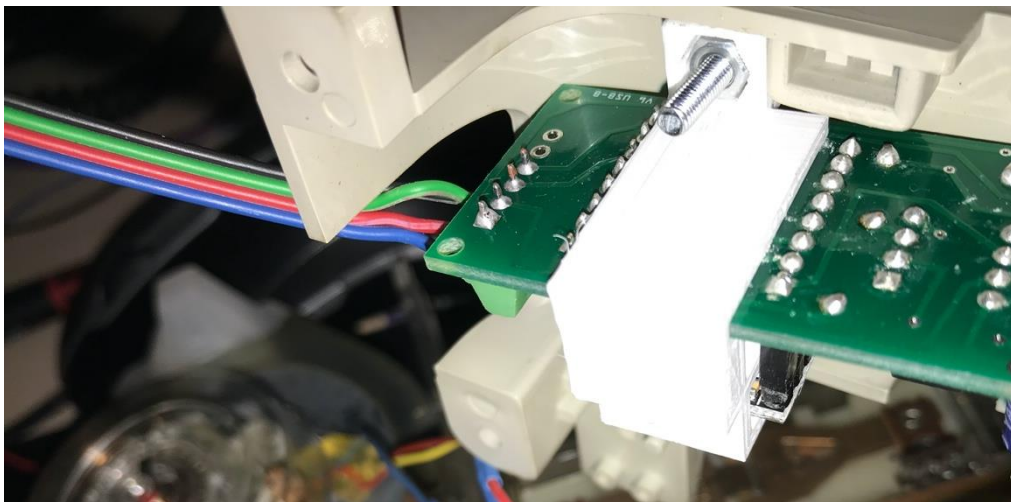


Monteer de beugel terug in de telefoon met de 4 bouten

Plug de witte stekker met 4 draden in de print

Wit en geel samen met de zwarte en rode van de hoorn onder klem 11 en 12



zwart en rood van af de printplaat onder klem 6 en 1

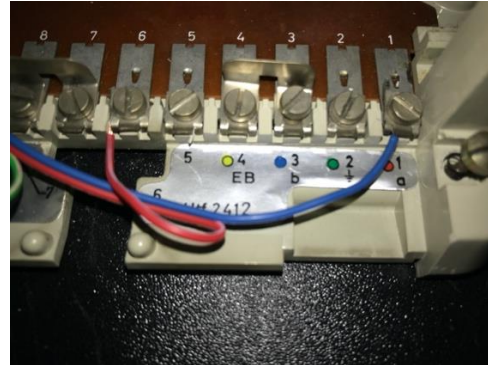

Plug de USB-stekker in de print
En test de Wonderfoon voor u deze dicht schroeft.

